

# MANUAL DE INSTRUCCIONES TELEVISOR A COLOR PANTALLA PLANA DE 14" CTV-3032R



#### **ESTIMADO CLIENTE**

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: <u>info@premiermundo.com</u>



# ÍNDICE

INTRODUCCION	3
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
DESCRIPCIÓN GENERAL	4
PANEL FRONTAL	
CONEXIÓN	5
CONEXIÓN A UNA ANTENA EXTERNA	
CONEXIÓN LATERAL A ENTRADA AV (AV2)	5
CONEXIÓN POSTERIOR A ENTRADA AV (AV1)	6
CONTROL REMOTO	
BATERÍAS	
FUNCIONES GENERALES	8
SELECCIONAR UN CANAL DE TELEVISIÓN	8
SIN SEÑAL	
CONTROL DE VOLUMEN	8
OPERACIÓN DEL MENÚ	
MENÚ DE IMAGEN	
MENÚ DE SONIDO	
MENÚ DE INSTALACIÓN	
MENÚ V-CHIP	9
BLOQUEO O DESBLOQUEO DE CLASIFICACIÓN DE TV	
BLOQUEO O DESBLOQUEO DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS	10
MENÚ DE FUNCIONES	
CALENDARIO	
JUEGO	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	12
ESPECIFICACIONES	12





# **PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

## LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

#### **NOTA**

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.



## INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su televisor, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

# **⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Riesgo de choque eléctrico. No abra la unidad.
- No intente reparar la unidad usted mismo; corre el riesgo de descarga eléctrica de alto voltaje. Para cualquier reparación o mantenimiento póngase en contacto con personal de servicio técnico autorizado.
- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico no exponga este producto a la lluvia o humedad. El aparato no debe estar expuesto a goteos.
- Para evitar el fuego no apoye objetos tales como vela encendidas sobre el aparato.
- El televisor debe tener 10 cm de espacio libre alrededor con el fin de permitir su ventilación.
- La ventilación no debe estar impedida por elementos tales como cortinas, periódicos, etc.
- En caso de presentarse humo u olores extraños que provengan del televisor, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de la pared y póngase en contacto con personal de servicio técnico autorizado.
- Desenchufe el aparato si no lo va a utilizar por un periodo largo de tiempo o si se presenta un corte de energía eléctrica. No toque la antena mientras haya el corte de energía.
- La unidad no debe ser utilizada por niños menores de 3 años.
- No introduzca ningún objeto en la unidad a través de las rendijas, ya que pueden tocar el circuito interno y causar fuego. Nunca derrame ninguna clase de líquido sobre el aparato.
- No ponga el televisor cerca de ninguna fuente de agua como el lavaplatos.
- Mantenga el aparato lejos de radiadores y fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de poder antes de limpiar el televisor. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol; utilice un paño seco.
- Mantenga los cables en buen estado para prevenir descargas eléctricas.
- Ponga el televisor en una posición en que no reciba los rayos del sol directamente. Lo mejor es tener una luz suave y tenue.
- Mantenga el televisor alejado de parlantes o micrófonos debido a que se puede formar un campo magnético con estos y debilitar el color de las imágenes del televisor.
- Cuando el televisor es movido a una lugar frío, se puede necesitar un tiempo antes de encenderlo con el fin de que se segue la humedad que podría formarse en el interior.




## DESCRIPCIÓN GENERAL

#### PANEL FRONTAL

#### **ENCENDER/APAGAR**

Presione el botón  $\bigcirc$  que se encuentra en frente del televisor para encenderlo a apagarlo. Si desea apagar el equipo por periodos cortos de tiempo, presione el botón  $\bigcirc$  en el control remoto. Para encenderlo de nuevo presione  $\bigcirc$ , Programación o los botones de canal en el control remoto. Para apagar el televisor por periodos más largos de tiempo presione el botón  $\bigcirc$  en el panel frontal y luego desconecte el cable de poder.

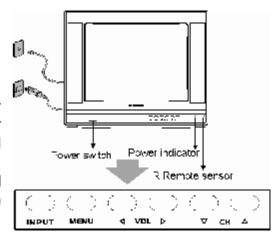

#### **NOTA**

Aún hay consumo de energía eléctrica cuando el televisor se encuentra en modo de standby.

#### INDICADOR LED

Apagado: El televisor está encendido normalmente o está apagado.

Encendido: El televisor está en modo standby (luz roja)

#### **SENSOR REMOTO**

La señal del control remoto es recibida en este punto. Por lo tanto, dirija la función del control remoto a esta área.

#### INPUT (ENTRADA)

Botón principal de energía.

#### MENÚ

Presione este botón para ingresar al menú.

#### **VOLUMEN +/-**

Utilice estos botones para aumentar o disminuir el volumen. En el modo de menú úselos para moverse a través de las funciones.

#### CANAL +/-

Utilice estos botones para cambiar de canal hacia arriba y o hacia abajo. En el modo de menú úselos para moverse a través de las funciones.




## **CONEXIÓN**

## CONEXIÓN A UNA ANTENA EXTERNA

Precaución: No coloque el cable de antena y el cable de poder juntos.

Para conectar el cable de la antena de TV o una antena VHF/UHF haga lo siguiente:

- 1. Conecte un cable de  $75\Omega$  al conector de entrada en la parte posterior del televisor.
- Conecte el otro extremo del cable al cable de TV o a una antena externa VHF/UHF.

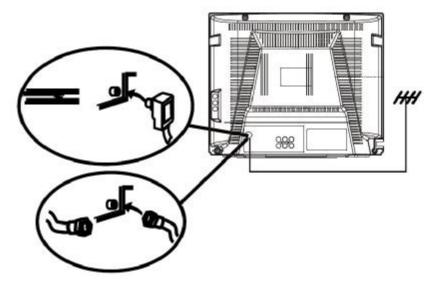


#### **NOTA**

Si usted utiliza un alimentador de  $300\Omega$  se requerirá entonces un convertidor  $300/75\Omega$  para hacer la conexión. Luego conecte el convertidor a la antena de TV. Se recomienda utilizar un cable de  $75\Omega$  para reducir la interferencia causada por las ondas de radio.

## CONEXIÓN LATERAL A ENTRADA AV (AV2)

La unidad permite hacer conexión entre el televisor y una fuente audiovisual (AV).

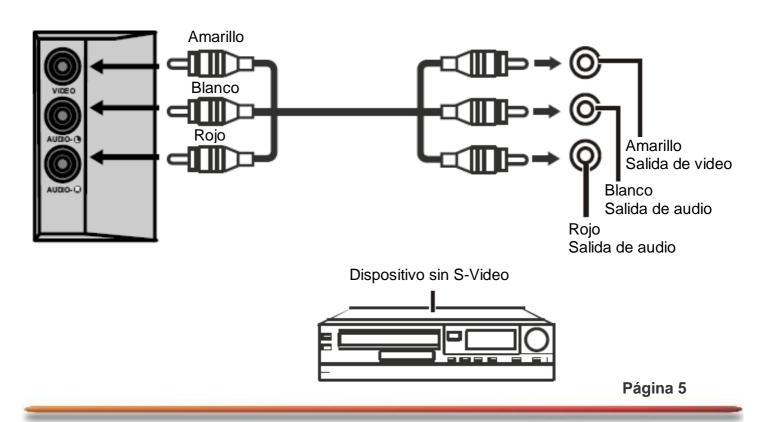




## CONEXIÓN POSTERIOR A ENTRADA AV (AV1)

#### SISTEMA DE AUDIO

- 1. Conecte el cable izquierdo (blanco) y derecho (rojo) a las entradas correspondientes que están en la parte posterior del televisor.
- 2. Conecte los otros extremos del cable a la salida del dispositivo de audio, teniendo en cuenta los mismos colores.

#### SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO


1. Haga las mismas conexiones del cable blanco y rojo (o solo blanco, depende del tipo de equipo), pero añada ahora el cable amarillo de video.

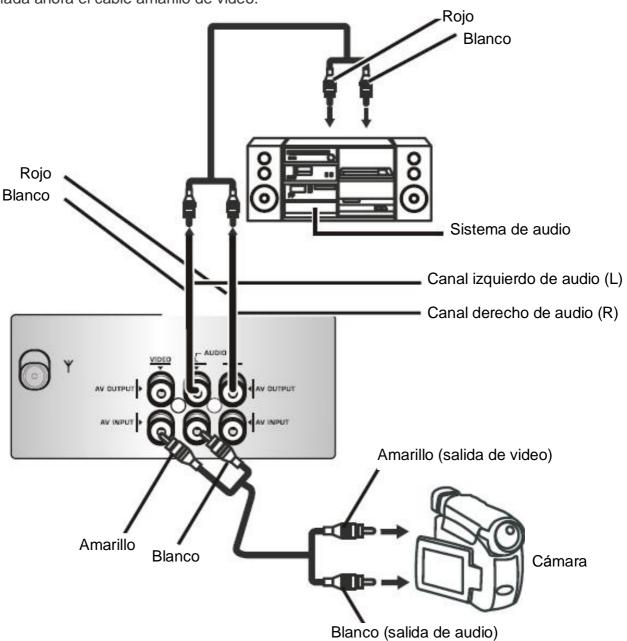

Página 6



#### **CONTROL REMOTO**

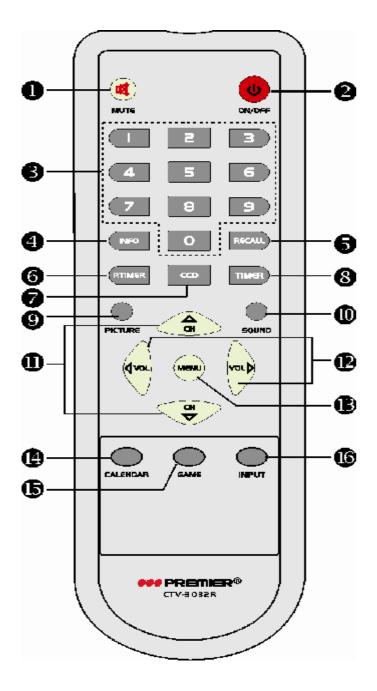

- 1. Al presionarlo una vez deja en silencio el televisor. Al presionarlo de nuevo se restablece.
- 2. Presione este botón para encender y apagar el televisor. Para encenderlo completamente presione el botón input en el panel del equipo.
- 3. Botones numéricos. Para seleccionar un canal digite los dos dígitos en secuencia sin dejar pasar más de 3 segundos entre ellos.
- 4. Muestra información sobre el canal y el volumen.
- 5. Presione el botón RECALL para regresar al canal anterior o fuente.
- 6. Presione P. TIMER para mostrar la función de salto de comerciales.
- Presione CCD para hacer ajustes del sonido MTS.
- 8. Presione el botón TIMER para seleccionar el tiempo de apagado automático: 5, 10, 15... 120 minutos.
- Presione el botón PICTURE para seleccionar el modo de imagen que desee (Personal, Normal, Dinámico, Medio)
- 10. Este botón no se encuentra activo para este modelo.
- 11. Use estos botones para subir o bajar de canal. También sirven para seleccionar ítems verticales en la función OSD.
- 12. Con estos dos botones se ajusta el volumen del televisor. También sirven para seleccionar ítems horizontales en la función OSD.
- 13. Utilice el botón de MENÚ para entrar a las funciones del menú.
- 14. Presione el botón CALENDAR para mostrar u ocultar el calendario.
- 15. Presione el botón GAME para acceder a la función de juego.
- 16. Presione el botón INPUT para cambiar entre los modos TV, AV1, AV2.



#### **BATERÍAS**

- 1. Retire la cubierta de las baterías del control remoto.
- 2. Inserte 2 baterías tipo AAA teniendo en cuenta la polaridad +/-.
- 3. Coloque de nuevo la tapa en su lugar.
- La vida útil de las baterías normalmente es de 1 años dependiendo del uso.
- No mezcle baterías nuevas con viejas.
- Si no se va a utilizar el control remoto por un tiempo prolongado es mejor que retire las baterías para evitar que se derrame el líquido interno, lo cual puede causar daños.
- Para prevenir el riesgo de filtraciones o explosiones, nunca recargue las baterías si estas no son recargables. Tampoco las exponga al calor excesivo o al sol, fuego u otro elemento que sea fuente de calor.
- Si algún líquido se derrama sobre las baterías retírelas y limpie el compartimiento con una prenda seca.

#### **FUNCIONES GENERALES**

## SELECCIONAR UN CANAL DE TELEVISIÓN

Presione los botones de canal hacia arriba y hacia abajo para moverse a través de los canales. También puede hacer presionando los botones numéricos introduciendo el número del canal.

## SIN SEÑAL

Si el televisor no recibe ninguna señal en el modo de protector de pantalla azul, el televisor pasará a modo standby después de 5 minutos.

#### **CONTROL DE VOLUMEN**

Presione los botones de volumen para aumentarlo o disminuirlo.

Presione MUTE para silenciar el televisor y una vez para restaurar el sonido.

## OPERACIÓN DEL MENÚ

- 1. Presione el botón menú para ingresar.
- 2. Luego utilice los botones de volumen para cambiar de menú.
- 3. Utilice los botones de canal para seleccionar el ítem que desea cambiar.
- 4. Presione el botón de menú para regresar al menú anterior.

## MENÚ DE IMAGEN

BRILLO: Ajuste de izquierda a derecha de menor a mayor brillo.

**CONTRASTE:** Ajuste la diferencia entre las áreas claras y oscuras de la imagen.

**COLOR:** Ajuste de derecha a izquierda la intensidad del color.


SHARPNESS (Nitidez): Ajuste el nivel de nitidez.

**HUE (Tono):** Ajuste el tono de izquierda a derecha. Sólo en modo NTSC.

TEMPERATURA DEL COLOR: Ofrece tres opciones de ajuste

automático: Frío, una gama de colores azules; Normal; Cálido, una gama de colores rojos.

## Página 8

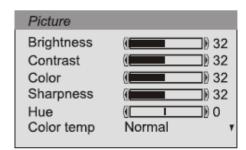



#### MENÚ DE SONIDO

Permite hacer un ajuste sencillo en las opciones de sonido.

**VOLUMEN:** Ajuste de izquierda a derecha el nivel de volumen.

#### MENÚ DE INSTALACIÓN

El menú de instalación ofrece algunas opciones sobre la edición de canales.

**CANAL:** Utilice los botones de volumen para buscar los canales disponibles utilizando la antena externa o antena de televisión. También puede introducir el canal con los botones numéricos.

**MODO:** Selección entre AIRE o CABLE. Seleccione AIRE para utilizar al antena externa o antena de televisión; seleccione CABLE para usar la señal de un proveedor de televisión por cable.

SISTEMA: Seleccione entre AUTO, NTSC, PAL-M, PAL-N.

**SINTONIZACIÓN FINA:** Ayuda a mejorar la sintonización del canal si este no se ve correctamente.

**AUTO INSTALACIÓN:** Busca canales automáticamente.

AFC: Opción de mantener encendido o apagado.


**SKIP (Saltar):** Seleccione esta función para saltar canales. Utilice los botones de canal para operarla. Seleccione la opción Off para incluir los canales saltados en la lista de canales.

**LOCK (Bloqueo):** Seleccione la opción On y la unidad activará la función de bloqueo la próxima que se encienda el televisor.


#### **MENÚ V-CHIP**

El menú V-Chip le permite programar su TV de un modo en que los niños no puedan tener acceso a ciertos programas, canales o al uso del panel de control.

Cuando ingrese la contraseña aparecerá el menú como indica en la pantalla.

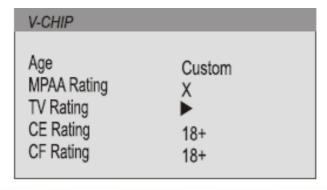



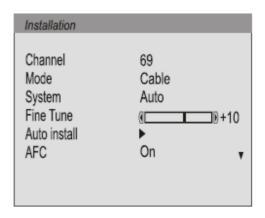



**Edad** Apagado/Niño/Jóvenes(Jóvenes adultos/Solo adultos/Personalizado.

Clasificación MPAA, Clasificación PG, Canadiense, Inglés, Canadiense


(Francés disponible)

Clasificación MPAA Apagado/G/PG/PG-13/R/NC-17/X

Clasificación de TV Muestra el submenú de clasificación PG

Clasificación CE E/C/C8+/G/PG/14+/18+ Clasificación CF E/G/8+13+16+18+

Clasificación MPAA			
G	Niños		
PG	Niños mayores		
PG-13	Audiencia en general		
R	Guía de padres sugerida		
NC-17	No menores de 17 años		
Χ	Solo adultos		

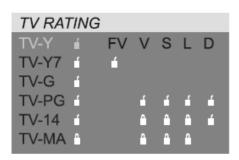

#### MENÚ DE CLASIFICACIÓN

Seleccione la opción Clasificación de TV (TV Rating).

Utilice la función de candados para bloquear o desbloquear según el tipo de censura que elija

## BLOQUEO O DESBLOQUEO DE CLASIFICACIÓN DE TV

Usted puede bloquear o desbloquear automáticamente todas las clasificaciones de un tipo de categoría de censura.

- 1. Utilice los botones de canal para seleccionar la categoría menor o mayor que desea bloquear o desbloquear.
- 2. Con los botones de volumen activa o desactiva el bloqueo el cual se indica con las figuras de candados. El nivel elegido cambiará automáticamente.
- 3. Presione el botón de menú para regresar al menú anterior.

#### BLOQUEO O DESBLOQUEO DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Usted puede bloquear o desbloquear programas basándose en su contenido. Al hacerlo también se bloquean o desbloquean todas las clasificaciones de un tipo de categoría de censura.

- 1. Utilice los botones de canal para seleccionar la categoría menor o mayor que desea bloquear o desbloquear.
- 2. Con los botones de volumen activa o desactiva el bloqueo el cual se indica con las figuras de candados. El nivel elegido cambiará automáticamente.
- 3. Presione el botón de menú para regresar al menú anterior.



## MENÚ DE FUNCIONES

Este menú le permita ajustar diferentes funciones del televisor.

**IDIOMA:** Seleccione uno de los idiomas disponibles. (Inglés, Francés, Español, Portugués).

PROTECTOR DE PANTALLA: Azul o apagado.


**BLOQUEO DE NIÑOS:** Bloquea el panel frontal del televisor y todos los programas. En adición, el sonido se cancela. Utilice la contraseña para entrar al menú V-Chip. La contraseña inicial es "0000". Se recomienda cambiarla para mantener la seguridad. Si olvida la contraseña puede usar el número "1980" para tener acceso.


**BLOQUEO:** Seleccione la opción On y la función de bloqueo de niños tendrá efecto cuando se encienda el televisor la próxima vez.


NUEVA CONTRASEÑA: Introduzca una nueva contraseña.

**CONFIRMAR:** Introduzca la nueva contraseña para confirmarla.

MODO CC: Seleccione uno de los 8 modos de subtítulos.

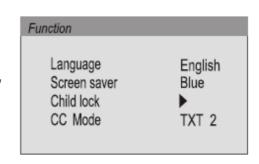






#### CALENDARIO

Presione el botón CALENDARIO para ingresar a este menú y presiónelo de nuevo para salir. Para cambiar la fecha utilice los botones de volumen. Presione los botones de canal para cambiar el ítem elegido. La fecha que ha cambiado se mostrará en la pantalla.

2007-08-15						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			01	02	03	04
05	06	07	80	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

#### **JUEGO**

Presione el botón GAME (Juego) para entrar a esta función. El juego se llama "Víbora". Utilice los botones de volumen y canal para moverla. El objetivo es que la víbora coma su alimento y crezca, al mismo tiempo que evita que toque los bordes o que se toque ella misma, ya que de esta forma, pierde el juego. Se acumulan puntos entre más comida alcance. Presione el botón de menú para pausar el juego o reiniciar. Presione el botón de Juego para salir.





## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
Color desigual	Desenchufe por 20 minutos y luego vuelva a enchufar
Fantasmas en la imagen	Puede ser causado por reflejo de los altos edificios o montañas. Intente moviendo la antena.
No enciende	Confirme que el tv está conectado. Desconecte el cable y vuelva a conectar después de 60 segundos.
No hay imagen	<ul> <li>Revise la conexión de la antena. Cambie de canal.</li> <li>Puede ser un problema del canal que está viendo.</li> <li>Ajuste brillo y contraste.</li> </ul>
Buena imagen pero sin sonido	Suba y el volumen y verifique que no esté en modo de silencio.
Bueno sonido pero sin imagen	Verifique la conexión de la antena. Ajuste brillo y contraste.
Imagen borrosa	Verifique la conexión de la antena
Una línea blanca a lo largo de la pantalla	Apague de inmediato y póngase en contacto con servicio técnico.
El control remoto no funciona	<ul> <li>Las baterías pueden estar agotadas. Cámbielas y también limpie el sensor del control.</li> </ul>

## **ESPECIFICACIONES**

Sistema	Función
PAL M/N	Sistema de transmisión normal
NTSC M	
PAL	La señal de televisión (AV) es transmitida por equipos
NTSC 3.58/4.43	especiales como DVD, receptor satelital y VCR)

Canales recibidos VHF: 2-13 UHF: 14-69 CATV: 1-125

Impedancia de la antena  $75\Omega$ 

Baterías del control remoto 2 Baterías AAA (3V) Voltaje AC 110-240V 50/60Hz

Consumo de energía70 VatiosSalida de audio1 Vatios (x2)Dimensiones400x368x328mm

**Peso** 9Kg

Accesorios Manual de instrucciones, Control remoto

